



## TimeReader Model: MSC "Motion sensor control"


Ovaj model odlikuje jednostavnost i funkcionalnost. Smješten je u kućištu suvremenog dizajna, a sami princip rada daje mu izvarendnu efikasnostima u rješavanju problema sa nepotrebnim korištenjem klima uređaja. Zbog baterijskog napajanja i bežične komunikacije montaža je izuzetno jednostavna.




### Montaža

Kod montaže važno je dobro odrediti poziciju. TimeReader treba smjestiti na zid preko puta unutarnje jedinice radi nesmetane komunikacije. Senzor pokreta usmjerite tako da pokrije što veći dio prostora u kojem se koristi. Kut pokrivanja senzora je 140 stupnjeva (slika 1), a domet oko 6 metara (slika 2). Zbog boljeg namještanja na TimeReader-u je ostavljena mogućnost nagiba senzora gore-dole te zakretanje uređaja lijevo-desno.

Kad smo odredili poziciju leđa uređaja vijcima učvrstimo tako da strelica bude okrenuta prema gore (slika 3). TimeReader na leđa umećemo u predviđene utore te zakretanjem u smjeru kazaljke na satu (slika 4) učvrstimo i podesimo na željenu poziciju.

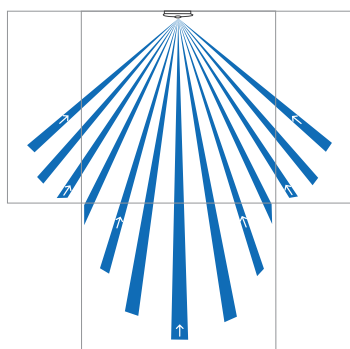

slika 1

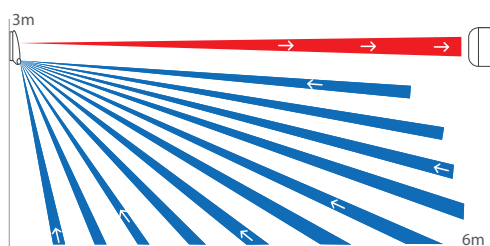

slika 2



slika 3



slika 4

### Programiranje

1. Upalite klima uređaj.
  2. Uključite TimeReader s prekidačem na leđima uređaja (slika 5.1).
  3. Pritisnite tipku (slika 5.2) i zadržite dok se ne upali led dioda (slika 5.3).
  4. Daljinskim upravljačem pošaljite signal gašenja prema diodi (slika 5.3).
- Ukoliko se dioda ugasi signal je memoriran.

### Provjera

1. Upalite klima uređaj.
2. Okrenite TimeReader prema unutarnjoj jedinici i kratko pritisnite tipku (slika 5.1) klima će se ugasi.
3. Nakon što se klima uređaj ugasi ponovno pritisnite tipku (slika 5.1) ako klima ostane ugašena programiranje je gotovo i uređaj je spreman za korištenje.

\* Ako se klima uređaj upali znači da ima isti signal za paljenje i gašenje te je potrebno ponovno programirati TimeReader, ali umjesto signala za gašenje memorirati mod ventiliranja na prvu brzinu ili hlađenja na 30 stupnjeva.

### Promjena vremena gašenja

TimeReader je tvornički postavljen da ugasi klimu 30 minuta nakon što se napusti prostor. Ukoliko želite izmijeniti to vrijeme izbor vršite preko mikroprekidača (slika 5.4).



15 minuta

30 minuta


60 minuta

### Baterije

Ako ovaj TimeReader koristite samo u jednom dijelu godine (npr. turističkoj sezoni) nakon tog perioda preporučeno je ugasi uređaj i izvaditi baterije. Kod ponovnog korištenja nije potrebno programiranje. Ukoliko treperi dioda (slika 6) baterije su istrošene i treba ih zamijeniti.



slika 6

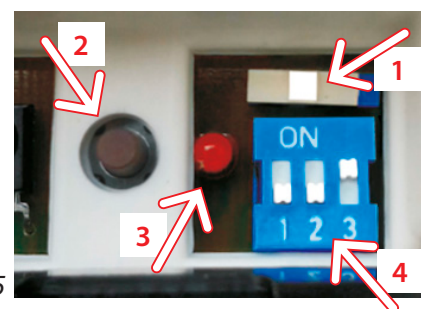

slika 5