

### Programiranje


Prije početka programiranja upalite klima uređaj - pratite sliku

- \* Uključite TimeReader s prekidačem na leđima uređaja ( 1 ) sačekati dok se ugasi led dioda ( 3 )
- \* Pritisnite tipku ( 2 ) i zadržite dok se ne upali dioda ( 3 )
- \* Daljinskim upravljačem pošaljite **signal gašenja** prema diodi ( 3 ) kad se dioda ugasi ( 5 do 15 sek. ) signal je memoriran.


### Provjera

- \* **Upalite klima uređaj**
- \* Okrenite TimeReader prema unutarnjoj jedinici i kratko pritisnite tipku ( 2 ) klima će se ugasi.
- \* Nakon što se klima uređaj ugasi, ponovno pritisnite tipku ( 2 ) ako klima ostane ugašena programiranje je gotovo.

Ako se nakon pritiskanja tipke (2) klima uređaj uključi znači da ima isti signal za paljenje i gašenje te je potrebno ponovno programirati Time Reader ali umjesto signala za gašenje memorirati ventiliranje na prvu brzinu, hlađenja na 30 stupnjeva ili neki drugi mod po osobnom odabiru..

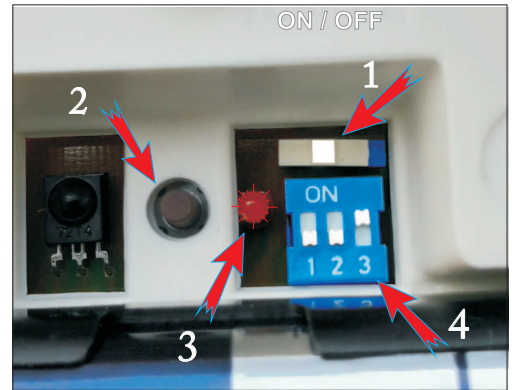


Pozicija 15 min

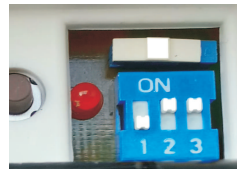

Pozicija 30 min



Pozicija 60 min

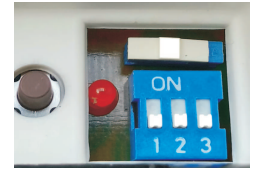



TimeReader je tvornički postavljen da ugasi klimu 30 minuta nakon što se napusti prostor.

Ukoliko želite izmijeniti to vrijeme izbor vršite preko mikroprekidača ( 4 ).

### Montaža

Kod montaže važno je dobro odrediti poziciju.

-TimeReader treba usmjeriti tako da pokrije što veći dio prostora u kojem se koristi. Kut pokrivanja senzora je 140 stupnjeva a domet oko 6 metara

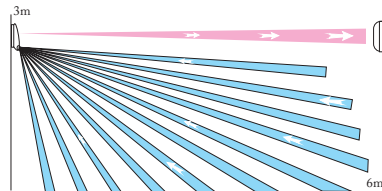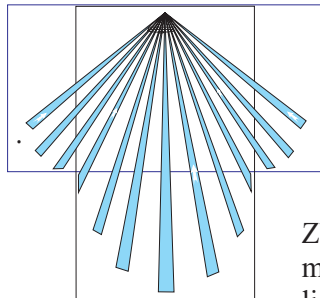


Zbog boljeg namještanja na TimeReader-u je ostavljena mogućnost nagiba senzora gore-dole te zakretanje uređaja lijevo-desno ( vidi sliku ).

**Prilikom izbora ove pozicije treba izbjegavati da ispuh klime bude u fokusu senzora jer promjene u ispuhu mogu stvoriti lažne signale pokreta.**

Prije montaže obavezno provjeriti dali s odabrane pozicije klima prima signal s TimeReader-a pritiskom na tipku ( 2 ).

Nakon provjere učvrstimo leđa tako da strelica bude okrenuta prema gore.

TimeReader na leđa umećemo u predviđene utore te zakretanjem u smjeru kazaljke na satu učvrstimo i podesimo na željenu poziciju.

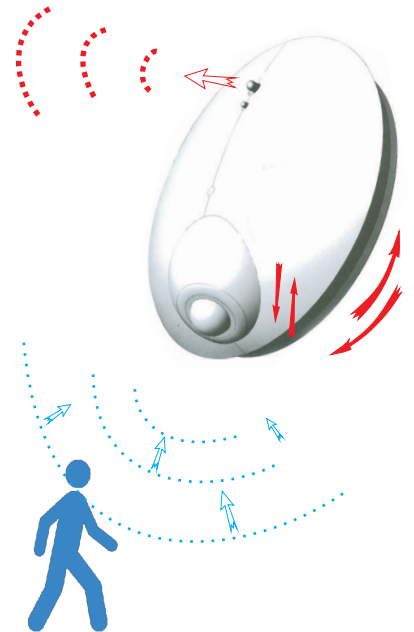

Ako ovaj **TimeReader** koristite samo u jednom dijelu godine ( npr. turističkoj sezoni ) nakon tog perioda preporučeno je ugasi uređaj i izvaditi baterije.

